

KING MATÉRIAUX

# LA FONTAINE COSTA RICA

- *Caractéristiques et dimensions*
- *Description produit*
- *Mode d'emploi*



"PROFITEZ D'UNE AMBIANCE TROPICALE  
GRÂCE À UNE FONTAINE EFFET PLUIE  
DANS VOTRE JARDIN"

## CARACTÉRISTIQUES

- FONTAINE STYLE "MENHIR"
  - MATIÈRE : MÉTAL TYPE ZINC
  - FORME DE GROTTES
  - DÉBIT D'EAU MAXIMAL : 800L/H
  - LUMIÈRE D'AMBIANCE LED BLANC CHAUD : BANDE LED INVISIBLE DE 30CM DE LONG
  - ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 220-240 V/12 V - 50 HZ
- LONGUEUR DU CÂBLE D'ALIMENTATION : ENVIRON 10 M
- POIDS : ENVIRON 11 KG
  - DIMENSIONS DE LA FONTAINE : 53 X 98 X 23 CM (L X H X P)

## CONTENU DU CARTON

- 1 X FONTAINE
- 1 X POMPE
- 1 X ADAPTATEUR DE TABLE
- 1 X 10 MÈTRES DE CÂBLE
- 1 X MATÉRIEL DE MONTAGE



## DESCRIPTION PRODUIT

Notre fontaine Costa Rica menhir, dans un esprit très tropical est idéal pour un extérieur exotique.

L'éclairage jaune foncé donne un aspect chaleureux au produit.

A l'intérieur de la fontaine vous trouverez de fines fleurs travaillées dans du métal, de couleur bronze qui donnent un très beau contraste lorsque le produit est mis en route.

Ce contraste est également dû aux gouttes de pluie qui tombe du haut de la fontaine et qui sont recueillies dans le fond de celle-ci.

Ces gouttes de pluies rendent l'atmosphère très reposante, et peut être utile à la méditation.

Vous pouvez pendant des heures écouter les délicates éclaboussures, car la fontaine fonctionne grâce à un circuit fermé.

N'attendez plus pour profiter de cette fontaine ornementale !

Vous pouvez également retrouver cette fontaine au sein de notre kit jardin Costa Rica 50m<sup>2</sup> sur notre site : [kingmatériaux.com](http://kingmatériaux.com)



**KIT JARDIN**  
*Costa Rica*

# MODE D'EMPLOI

## FICHE TECHNIQUE :

Numéro d'article : 10035919

Alimentation : 220-240 V / 12 V - 50Hz

Consommation : 12 W

Débit : 800l/h

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- Pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez aucun des caches. L'appareil contient des pièces qui ne sont pas accessibles à l'utilisateur.
- Ne faites pas tomber d'objets métalliques sur cet appareil.
- Ne placez pas d'objets lourds sur cet appareil.
- N'utilisez que des accessoires et des pièces complémentaires approuvés par le fabricant.
- Retirez la fiche de la prise en cas d'orage, de foudre ou si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période. Vous éviterez ainsi des dommages.
- Faites effectuer les réparations uniquement par des spécialistes qualifiés.
- Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, c'est-à-dire si des objets sont tombés dessus, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. L'ouverture du couvercle vous expose à un risque d'électrocution ou à d'autres blessures.
- Ne tirez pas, ne pliez pas et ne placez pas d'objets lourds sur le cordon.
- Ne manipulez pas la fiche avec les mains mouillées.
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Ne faites jamais fonctionner la pompe à vide.
- Ne placez pas l'appareil sur d'autres appareils qui peuvent chauffer. Cette chaleur pourrait endommager l'appareil.
- N'utilisez pas de liquides volatils tels que des sprays insecticides. Une pression excessive lors de l'essuyage peut endommager la surface.
- Les enfants à partir de 8 ans, les personnes handicapées mentales, sensorielles et physiques peuvent utiliser l'appareil après avoir été parfaitement familiarisés avec les fonctions et les précautions de sécurité par un responsable et s'ils comprennent les risques associés.

# MODE D'EMPLOI

## PIÈCES DÉTACHÉES ET ASSEMBLAGE :




## 1- CONNECTEZ LA POMPE ET LE TUYAU



# MODE D'EMPLOI

## 2- BRANCHEZ LE CÂBLE D'ÉCLAIRAGE

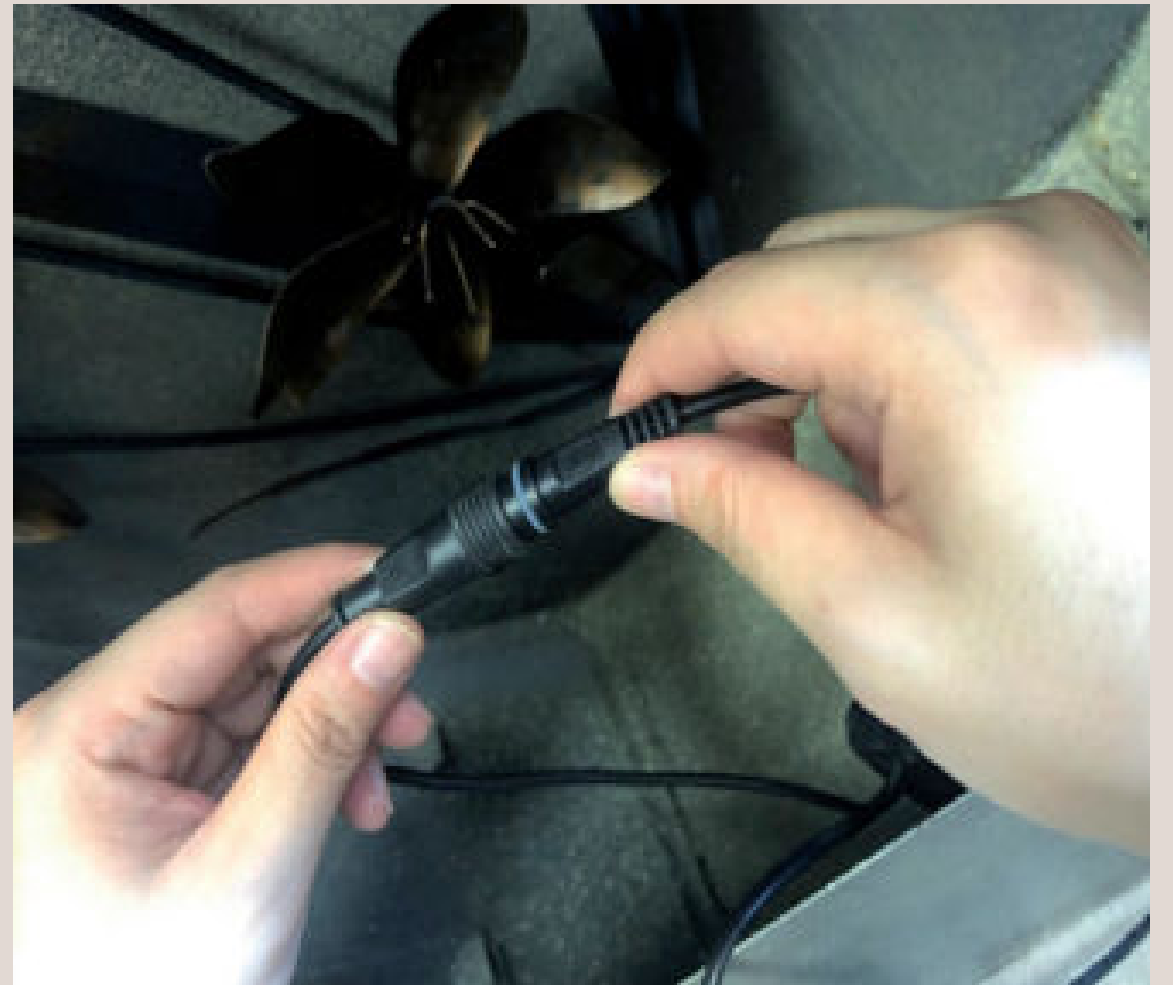

## 3- FAITES PASSER LE CÂBLE À TRAVERS L'OUVERTURE À GAUCHE, À L'INTÉRIEUR DE LA FONTAINE



# MODE D'EMPLOI

## 4- CONNECTEZ LE CÂBLE À L'ADAPTATEUR



## MODE D'EMPLOI

### 5- PLACEZ LE TAMIS DANS LE BASSIN DE LA FONTAINE



### 6- LA FONTAINE EST MAINTENANT ENTIÈREMENT ASSEMBLÉE ET PRÊTE À L'EMPLOI



# MODE D'EMPLOI

## CONSEILS D'UTILISATION :

- Remplissez suffisamment d'eau propre avant d'utiliser la fontaine
- Lorsque vous avez fini d'utiliser la fontaine, éteignez la pompe et videz l'eau
- Si la fontaine est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux

## RÉSOLUTIONS DES PROBLÈMES :

| Problème                       | Cause possible                                     | Solution                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La fontaine ne fonctionne pas. | La fontaine n'est pas connectée à l'alimentation.  | Branchez la fiche dans la prise.                                                                          |
|                                | Le contrôle du débit de la pompe n'est pas ouvert. | Tournez la commande de débit de la pompe dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le débit. |
|                                | La conduite d'eau est pliée.                       | Redressez le tuyau.                                                                                       |
| L'eau ne s'écoule pas bien.    | Le contrôle du débit de la pompe n'est pas ouvert. | Tournez la commande de débit de la pompe dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le débit. |
|                                | Pas assez d'eau dans la fontaine.                  | Mettez plus d'eau dans la fontaine.                                                                       |
|                                | Il y a de l'air dans la pompe.                     | Éteignez la pompe et redémarrez-la.                                                                       |